


Startscherm smart-TV

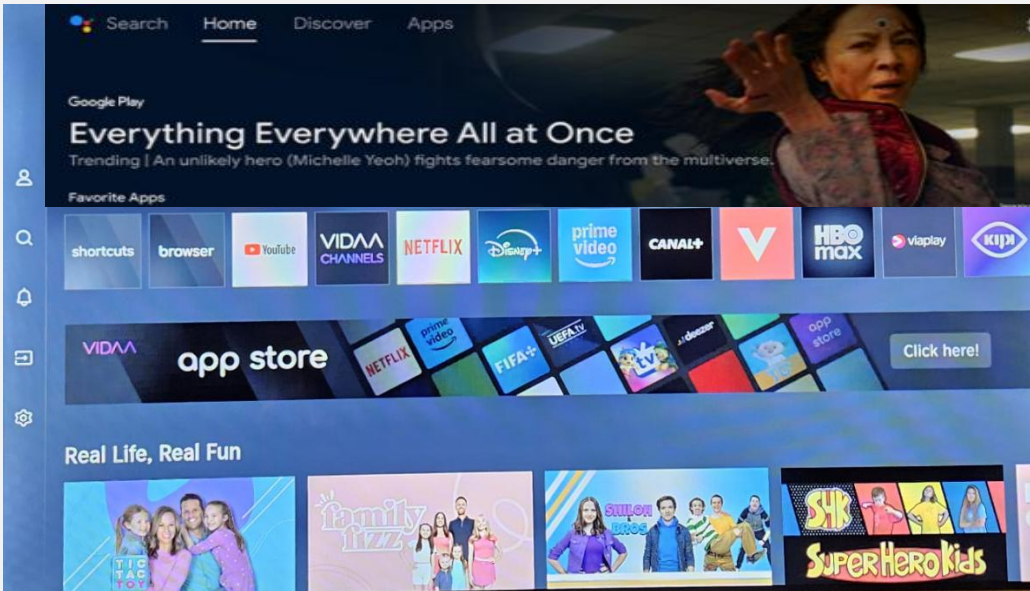

BC RAALTE 90



De monitoren staan automatisch aan.
Alleen bij uitzondering gebruik je de afstandsbediening (bij tafel 5).

Kies in het hoofdmenu van de TV voor de app “BROWSER” of het ‘scorebord’.

Startscherm smart-TV




Met deze toets kom je altijd terug naar het startscherm van de TV.

Shortcut Scorebord




BC RAALTE 90

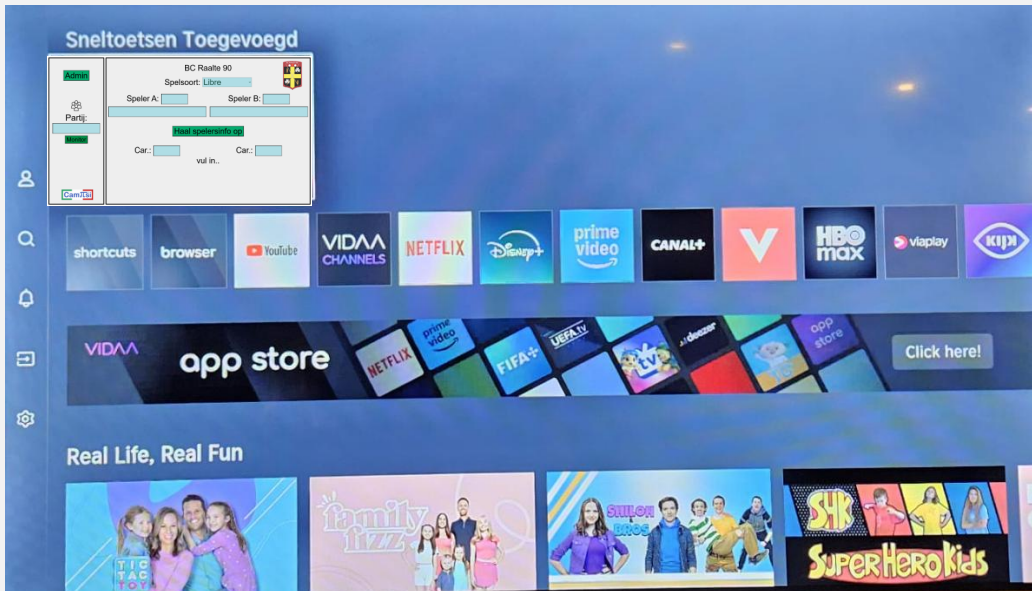


Startscherm smart-TV

De shortcut scorebord krijg je in beeld door op het toetsenbord de pijl omlaag te klikken tot je op shortcuts komt.

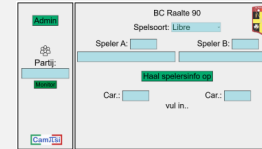

Met pijl omhoog kies je het Scorebord, Klik dan op enter.

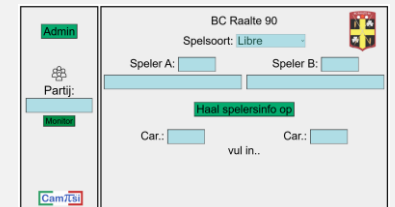

Oh ja, zet het toetsenbord eerst aan!



De bediening

Links C	+1
■ + C	-1
■ + C	+10
■ + ■ + C	-10

Beurt B	+1
■ + B	-1

Rechts M	+1
■ + M	-1
■ + M	+10
■ + ■ + M	-10

Eén er bij is C (of B of M).

Eén er af is:

■ ingedrukt houden en C (of B of M)



↔ W (Wissel) klikken om de spelers te verwisselen.

🗑 P (Prullenbak) als de partij voorbij is.



P (Prullenbak) als de partij voorbij is.



Ja

Als je andere namen of te maken caramboles wilt.

0 - 0

Alles hetzelfde maar de stand op 0 – 0 zetten.